Honeywell

Granit 1981i

Escáner industrial inalámbrico de imagen por área para rango completo

Guía de inicio rápido

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.
Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.
Gehe zu www.honeywellaidc.com für Deutsch.
Ir a www.honeywellaidc.com para español.
Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.
Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.
Pro češtinu jdi na www.honeywellaidc.com.
Pre slovenčinu choď na www.honeywellaidc.com
日本語：www.honeywellaidc.com をご覧ください。
如要到中国 www.honeywellaidc.com（简体）。
查看繁体版请登陆 www.honeywellaidc.com
한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다 .

GRNT1981-LS-QS Rev A
12/14

Note: Consulte la guía del usuario para obtener información sobre cómo limpiar el dispositivo.

Para ver las versiones localizadas en distintos idiomas, ingrese a www.honeywellaidc.com.

Inicio rápido

Desconecte la computadora antes de conectar la base y vuelva a encenderla una vez que la base esté completamente conectada. Cuando la base esté conectada y encendida, coloque el lector en ella para establecer un vínculo. El LED verde de la base parpadea para indicar que la batería del escáner se está cargando.

Ensamble del suministro de energía (si se incluye)

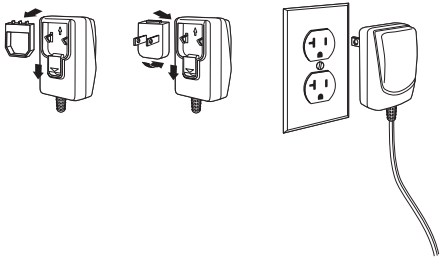

Note: El suministro de energía debe pedirse aparte, si es necesario.

Conexión de la base USB:

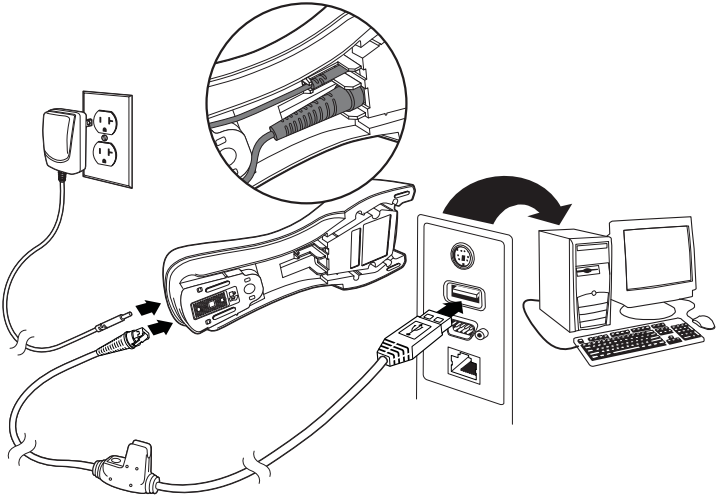

Teclado tipo "Wedge":

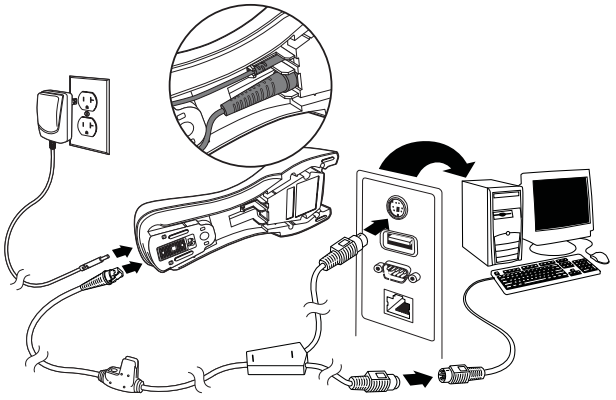

Puerto serie RS232:

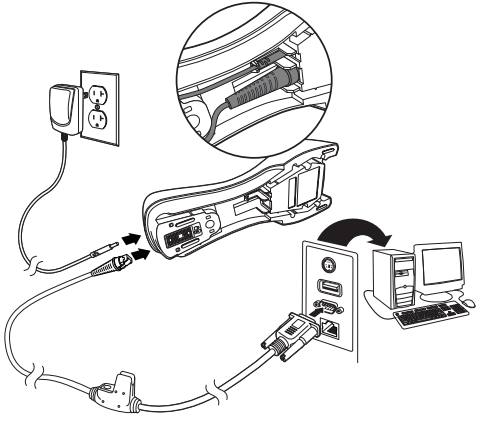

Técnicas de lectura

Escaneo a corta distancia

Utilice la luz roja y centre la caja sobre el código de barras al escanear a corta distancia (menos de 11,8 pulgadas / 30 cm).

El puntero láser se situará a la derecha del centro del código de barras.

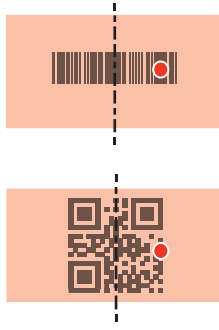

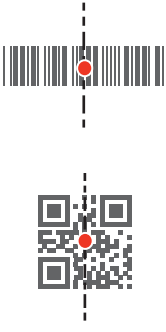

Escaneo a larga distancia

Utilice el puntero láser y apunte al centro del código de barras al escanear a larga distancia (hasta 50 pies / 15,2 metros).

Es posible que, al escanear a larga distancia, la luz roja no se vea con claridad.

Si el código de barras es muy reflectante (por ej., laminado), es posible que deba inclinar el escáner al ángulo necesario para poder escanear el código.

Note: Si el escáner emite 3 pitidos al escanear un código de barras, no se ha establecido el vínculo. Si emite un solo pitido, se ha efectuado el vínculo.

Valores predeterminados estándares del producto

El siguiente código de barras restablece todos los valores predeterminados estándares del producto.

Valores predeterminados

Número de serie de USB

Escanee el siguiente código para programar el escáner para que emule un puerto COM RS232 normal. Si utiliza una computadora con Microsoft® Windows®, deberá descargar un controlador desde el sitio web de Honeywell (www.honeywellaidc.com). El controlador utilizará el siguiente número de puerto COM disponible. Las computadoras Apple® Macintosh reconocen el escáner como un dispositivo USB de clase CDC y utilizan automáticamente un controlador de clase.

Número de serie de USB

Note: No es necesario realizar ninguna configuración extra (por ej., velocidad en baudios).

Teclado USB de PC

Escanee el siguiente código para programar el escáner para un teclado USB para PC.

Teclado USB para PC

País del teclado

Escanee el siguiente código de barras para **Programar el país del teclado**, luego escanee los códigos de barras numéricos de page 13, y posteriormente el código de barras **Guardar** para configurar el teclado según su país de origen. Por regla general, el escáner no admite los siguientes caracteres para países con excepción de los Estados Unidos:
@ | $ # { } [ ] = / ‘ \ < > ~.

Programar el país del teclado

Código de país	Escanee	Código de país	Escanee
Bélgica	1	Italia	5
Dinamarca	8	Noruega	9
Finlandia	2	España	10
Francia	3	Suiza	6
Alemania/Austria	4	EE. UU. (predeterminado)	0
Gran Bretaña	7		

Guardar

Note: Para ver una lista completa de los códigos de país, consulte la guía del usuario de su producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Vínculo bloqueado

Si vincula un escáner a la base a través del modo Vínculo bloqueado, no podrán vincularse a la base otros escáneres si se colocan inadvertidamente en ella. Si coloca un escáner diferente en la base, este se cargará, pero no se vinculará.

Modo vínculo bloqueado
(escáner individual)

Para usar un escáner diferente, debe desvincular el escáner original escaneando el código de barras para **Desvincular escáner**.

Anulación de escáner bloqueado

Si debe sustituir un escáner descompuesto o perdido vinculado a una base, escanee el código de barras para **Anular escáner bloqueado** con un nuevo escáner y coloque ese escáner en la base. El vínculo bloqueado se anulará, el vínculo con la base del escáner descompuesto o perdido se eliminará, y el nuevo escáner quedará vinculado.

Anulación de escáner bloqueado

Desvinculación del escáner

Si la base tiene un escáner vinculado a ella, ese escáner debe desvincularse para poder vincular un nuevo escáner. Cuando el escáner anterior quede desvinculado, ya no podrá comunicarse con la base. Escanee el código de barras para **Desvincular escáner** si desea desvincular un escáner.

Desvincular escáner

Retraso de puntero

Fije el tiempo transcurrido desde que se aprieta el gatillo, se enciende el puntero láser y se toma la imagen. Durante el tiempo de retraso, aparecerá el puntero láser para que pueda encontrar el código de barras. Cuando este tiempo concluya, los LED se encenderán y el escáner leerá el código de barras. Esto puede resultar útil para la lectura a larga distancia.

Retraso de puntero 1000 ms

Retraso de puntero desactivado

Note: Para ver más opciones, consulte la guía del usuario de su producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Sufijo

Si desea un retorno de carro después del código de barras, escanee el código de barras para **Agregar** sufijo CR. Para agregar una tabulación después del código de barras, escanee el código de barras para **Agregar sufijo de tabulación**. En caso contrario, escanee el código de barras **Quitar sufijo** para quitar los sufijos.

Agregar sufijo CR

Agregar sufijo de tabulación

Quitar sufijo

Agregar prefijo de Id. de código a todas las simbologías

Escanee el siguiente código de barras si desea agregar un prefijo de Id. de código a todas las simbologías de una sola vez.

Agregar prefijo de Id. de código a todas las simbologías (temporal)

Note: Para ver una lista completa de los Id. de código, consulte la guía del usuario de su producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Transmitir código de función

Cuando esta selección esté habilitada y los datos escaneados contengan códigos de función, el escáner transmitirá el código de función a la terminal. En la guía del usuario se ofrecen cuadros con estos códigos de función. Cuando el escáner está en modo teclado tipo "Wedge", el código de escaneo se convierte a código de tecleado antes de transmitirse.

Habilitar
(predeterminado)

Deshabilitar

Instrucciones del editor de formato de datos

Las siguientes son instrucciones abreviadas para ingresar un formato de datos. Para ver las instrucciones completas, consulte la guía del usuario, disponible en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

1. Escanee el símbolo de **Ingresar formato de datos**.
2. Formato primario/alternativo: escanee **0** para formato primario
3. Tipo de terminal: escanee **099** para cualquier tipo de terminal
4. Id. de código: escanee **99** para cualquier tipo de código de barras
5. Longitud: escanee **9999** para un código de barras de cualquier longitud.
6. Comandos del editor: utilice el cuadro de programación que figura a continuación.
7. Escanee **Guardar** para guardar las entradas.

Ingresar formato de datos

Borrar todos los formatos de datos

Guardar

Cuadro de programación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Guardar

EZConfig-Scanning

Para acceder a otras funciones del escáner, utilice EZConfig-Scanning, la herramienta de software de configuración en línea disponible en nuestro sitio web en www.honeywellaidc.com.

Asistencia técnica

Enwww.honeywellaidc.com, puede encontrar información de contacto para soporte técnico, servicio del producto y reparaciones.

Garantía limitada

Encuentre en www.honeywellaidc.com/warranty_information información sobre la garantía de su producto.

Patentes

Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmpats.com.

Documentación para el usuario

Para ver las versiones localizadas de este documento y para descargar la guía del usuario, ingrese a www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2015 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.
Sitio web: www.honeywellaidc.com